

SWISSVOICE

S28

Kurzanleitung


EINFÜHRUNG

S28 ist ein 2G-Klapptelefon mit 2,8 Zoll / 7,11 cm Display.

Das S28 ist ein KOMFORTTELEFON mit diesen Eigenschaften:

- M4/T4 HAC-Pegel
- Lautsprecher
- 2-Megapixel-Kamera
- großer eingebauter Speicher
- Sprachausgabe der gewählten Ziffern
- benutzerfreundliche Ladestation
- Sprachausgabe des Namens des Anrufers
- Foto-Kurzwahl
- SOS-Taste
- SwissVoice Care Funktionen



TASTENBESCHREIBUNG

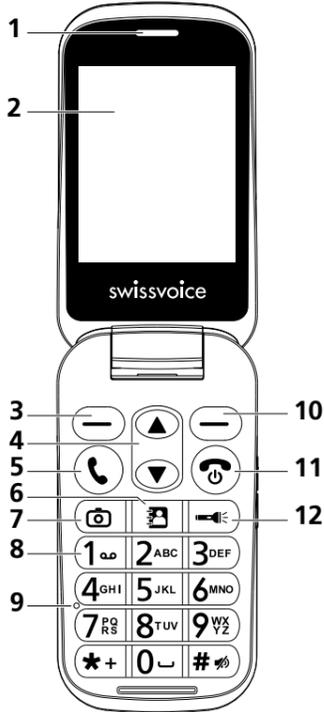

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 - Hörer | 7 - Kamertaste |
| 2 - Hauptdisplay | 8 - Wähltastatur |
| 3 - Linke Auswahltaste | 9 - Mikrophon |
| 4 - Navigationstaste | 10 - Rechte Auswahltaste |
| 5 - Anrufannahme/Anruftaste | 11 - Beenden/Einschalttaste |
| 6 - Fotospeichertaste | 12 - Taschenlampentaste |

** # ist der Hotkey zum Wechseln der Tastatureingabe zwischen ABC, Abc, abc und 123.

** *+ ist der Hotkey für die Eingabe eines Sonderzeichens.

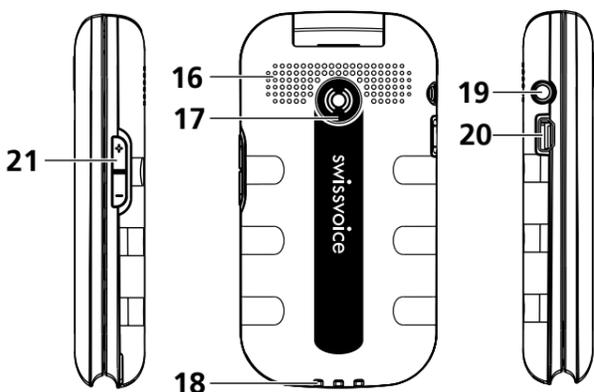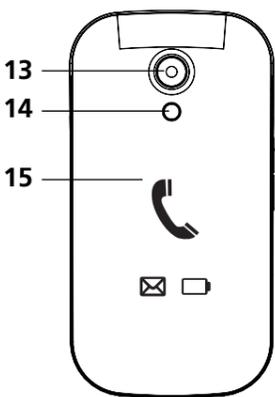

- | | |
|------------------------------------|--|
| 13 - Kameraobjektiv | 18 - Ladekontakte |
| 14 - Taschenlampen-/Blitzlicht-LED | 19 - Headset-Anschluss |
| 15 - Frontdisplay | 20 - Micro-USB-Buchse |
| 16 - Lautsprecher | 21 - Lautstärkereglern (Hören, Klingeln und Audio-Boost) |
| 17 - SOS-Taste | |

DISPLAY-SYMBOLS

Externes E-Ink Display

- Akku SCHWACH
- Verpasster Anruf
- Neue SMS

Farbdisplay

- Hörerverstärkung EIN
- Vibration, dann Klingelton
- Nur Vibration
- Stummschaltung
- Rot - Klingelton; Grün - Klingelton und Vibration
- Akkustatus
- Bluetooth EIN
- Roaming
- Headset eingesteckt
- Signalstärke

Anmerkung! Alle Abbildungen dienen der Veranschaulichung. Sie können vom tatsächlichen Gerät leicht abweichen. Im Einklang mit unserer Verpflichtung zum Umweltschutz und zur Einhaltung der Vorschriften legen wir unseren Verpackungen eine Kurzanleitung bei. Für eine digitale Kopie des Benutzerhandbuchs und nützliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie unsere Helpline. www.swissvoice.net


ERSTE SCHRITTE

SIM-Karte, Speicherkarte und Akku installieren.


ACHTUNG:

- Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen! Die SIM-Karte und die Speicherkarte können entfernt werden. Kleine Kinder können sie verschlucken.
- Biegen oder zerkratzen Sie die SIM-Karte nicht. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.
- Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie die Akkuabdeckung entfernen.

Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.

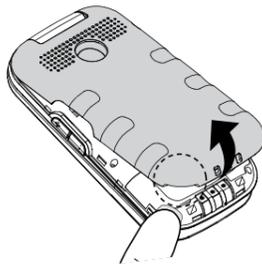

Legen Sie die SIM-Karte (erforderlich) und die Speicherkarte (optional) ein.

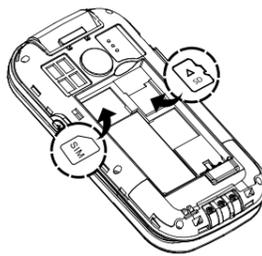


- Legen Sie die SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten in den SIM-Kartenhalter. Schließen Sie die Metallabdeckung der SIM-Karte und verriegeln Sie sie.
- Um den internen Speicher zu erweitern, können Sie eine microSD-Speicherkarte einlegen (maximale Kapazität von 32 GB/nicht im Lieferumfang enthalten). Schieben Sie die Speicherkarte wie abgebildet bis zum Anschlag in den Steckplatz.

Setzen Sie den Akku ein und dann die Akkufachabdeckung.



- Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein, wobei die goldenen Kontakte des Akkus im Telefon nach rechts unten zeigen. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis er einrastet.
- Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder ein und lassen Sie sie einrasten.

LADEN SIE DAS TELEFON AUF.

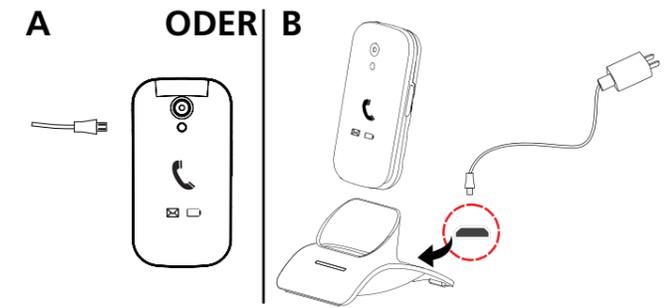

- Verbinden Sie den USB-Stecker des Adapters mit der Ladebuchse (A) oder stellen Sie das Gerät in die Ladestation (B).

ACHTUNG:

- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Modell zugelassen sind. Das Anschließen anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und die Garantie aufheben.
- Beim ersten Laden sollte der Akku für mindestens 4 Stunden aufgeladen werden.

INBETRIEBNAHME

- lange drücken, um das Telefon einzuschalten.
- Δ/∇ , um die gewünschte Sprache zu wählen > OK.
- HH:MM > ∇ > TT/MM/JJJJ > ∇ > 12h/24h > eingeben > Speichern.
- (Menü > Δ/∇ > Einstellungen > Telefon > ... drücken. Der Benutzer kann die angegebenen Einstellungen ändern.)

GRUNDFUNKTIONEN

Das Telefon ein- und ausschalten

- lange drücken.

Einen Anruf tätigen

- Nummer eingeben 0.....9 (zum Löschen Löschen drücken).
- Zum Wählen \mathcal{C} drücken (zum Freisprechen Freisprechen ein drücken. H-Held für das Handgerät drücken.)
- \mathcal{C} drücken, um das Gespräch zu beenden.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- \mathcal{C} > Δ/∇ drücken, um die 10 Fotospeicher auszuwählen; oder Namen > Δ/∇ drücken, um die Nummer auszuwählen.
- Zum Wählen \mathcal{C} drücken.
- \mathcal{C} drücken, um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf annehmen

- Telefon aufklappen und zum Antworten \mathcal{C} drücken.
- \mathcal{C} drücken, um das Gespräch zu beenden.

Klangfrequenz des Hörers einstellen

- Menü > Δ/∇ > Einstellungen > Klangregler ... drücken.
 1. Normaler Klang
 2. Bässe verstärkt
 3. Höhen verstärkt

Lautstärke des Hörers anpassen

- Während eines Anrufs \mathcal{C} drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- Je nach Bedarf kann die Lautstärke bis M4/T4 erhöht werden.

ACHTUNG:

Eine übermäßige Belastung durch laute Geräusche kann zu Gehörschäden führen.

Einstellungen (Klingelton und Lautstärke)

- Menü > Δ/∇ > Einstellungen > ... drücken.
- Unter dem Menü **Einstellungen** kann der Benutzer auch auf folgende Optionen zugreifen:
 1. Profile
 2. Telefon (Einstellungen für Uhrzeit und Datum, Sprachen, ...)
 3. Lade-LED (Aktivieren/Deaktivieren)
 4. Klangregler
 5. Anrufeinstellungen
 6. Sicherheitseinstellungen
 7. Zurücksetzen in Auslieferungszustand
 (Menü > Δ/∇ > Einstellungen > Profile > Allgemein > Definieren ... drücken. Der Benutzer kann den Klingelton, die Lautstärke und andere auswählen.)

Anrufprotokolle

- Menü > Δ/∇ > Anrufprotokolle > ... drücken.
 1. Verpasste Anrufe
 2. Gewählte Nummern
 3. Erhaltene Anrufe
- Δ/∇ drücken, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
- Zum Wählen \mathcal{C} drücken.

Kontakt zum Telefonbuch HINZUFÜGEN

- Menü > Δ/∇ > Telefonbuch > Δ/∇ > Herkömmliches Telefonbuch > Δ/∇ > Hinzufügen drücken.
 1. Name > Namen eingeben.
 2. Nummer > 0....9

- Anrufer-Klingelton > Klingelton auswählen.
- Optionen > Speichern.

Nachrichten (SMS/MMS)

- Menü > △▽ > SMS > Schreiben > △▽ drücken, um SMS oder Multimedia-Nachricht auszuwählen
- Textnachricht oder den Anhang für MMS eingeben.

** #☎ ist der Hotkey zum Wechseln der Tastatureingabe zwischen ABC, Abc, abc und 123.

** ✱+ ist der Hotkey für die Eingabe eines Sonderzeichens.

- Optionen > Senden an > △▽ > Nummer eingeben oder Von Telefonbuch hinzufügen drücken > Telefonnummer des Empfängers eingeben > OK > Optionen > Senden drücken.
 - Unter dem Menü Nachrichten kann der Benutzer auch auf die folgenden Optionen zugreifen:
 - Posteingang
 - Entwürfe
 - Postausgang
 - Gesendet
 - Einstellungen

Fotografieren

- 📷 drücken > 📷 erneut drücken, um ein Foto aufzunehmen ...

(Menü > △▽ > Multimedia > Bildbetrachter.... drücken. Benutzer kann die Fotos überprüfen.)

Multimedia

- Menü > △▽ > Multimedia > ... drücken.
 - Kamera
 - Bildbetrachter
 - Audio-Player
 - Tonaufnahme
 - FM-Funk

BESCHREIBUNG DER SONDERFUNKTIONEN

SOS-Hilfetaste

- 3 Sekunden lang drücken 📞, um die Assistenznummer anzurufen.
- Der Empfänger des Hilferufs kann die **0** drücken, um den Anruf entgegenzunehmen. Das **S28** wechselt automatisch in den Freisprechmodus.
- Wenn der Anruf nicht angenommen wurde, wählt das **S28** so lange, bis der Anruf angenommen wird.
- Zum Beenden 📞 gedrückt halten.

⚠ ACHTUNG:

- Denken Sie daran, die **Notrufnummern** eingeben und alle Empfänger zu informieren.
- Damit die Funktion **SOS** normal funktioniert, muss der Netzwerkdienst aktiv sein.

Einstelloptionen:

- (Menü > △▽ > SOS > ... drücken.)
- SOS-Modus** > Service Center ODER 5 Notrufnummern ODER AUS
 - Notrufnummer** > maximal 5 Notrufnummern eingeben.
 - Rufnummer des Notrufzentrums** > Nummer des Servicezentrums eingeben.
 - Notrufnachricht einstellen** > Standard-Sprachhilfemeldung ODER vom Benutzer aufgenommene Nachricht.

Sprachausgabe der gewählten Ziffern

- Während Sie die Zifferntasten drücken, wird S28 die entsprechende Nummer ansagen.
- (Menü > Einstellungen > Profile > Allgemein > Definieren > Tastatur ... drücken. Der Benutzer kann Sprachausgabe der gewählten Ziffern, Lautlos oder Tastaturanschläge auswählen.

Sprachausgabe des Namens des Anrufers

- Benutzer kann einen Namen/eine Nachricht zum **FOTO** in den Telefonbuchkontakten aufnehmen. Wenn die Nummer des eingehenden Anrufers mit der Telefonnummer im Fototelefonbuch übereinstimmt, wird anstelle des normalen Klingeltons der entsprechende, aufgenommene Name bzw. die Nachricht angesagt.

📷 > △▽ > Ansicht > Bearbeiten > **Anrufer-Klingelton > ... drücken**. Der Benutzer kann die aufgenommene Nachricht löschen, um den normalen Klingelton wiederherzustellen.

Fototelefonbuch

- 📷 > △▽ drücken, um die 10 Fotospeicher auszuwählen. (Maximum)
- Zum Wählen 📞 drücken.

FOTO zum Telefonbuchkontakt HINZUFÜGEN

- 📷 > △▽ Hinzufügen ... drücken (ODER Ansicht > Bearbeiten ... für aktuelle Kontakte drücken.)
 - Kamera > 📷 > Speichern.
 - Kontakt > Namen und Nummer eingeben > Speichern.
 - Anrufer-Klingelton > Aufnehmen > Namen/Nachricht aufnehmen.

TASCHENLAMPE

- Zum Ein-/Ausschalten 🔌 drücken.

INTELLIGENTE SWISSVOICE 📶

Intelligenter Klingelton

- Damit der Benutzer keinen Anruf verpasst,, wird die Ruftonlautstärke automatisch auf den Maximalwert eingestellt, wenn die gleiche Telefonnummer innerhalb von 3 Minuten nach dem ersten verpassten Anruf das zweite Mal anruft.
- Nachdem der Anruf angenommen wurde, wird die vom Benutzer gewählte Ruftonlautstärke wiederhergestellt.

(Menü > 📶 > Intelligenter Wecker ... drücken. Der Benutzer kann diese Funktion EIN-/AUSSCHALTEN.)

- Intelligente Benachrichtigung
 - Bei **VERPASSTEN ANRUFEN** oder **SCHWACHEM AKKU** Ihres Telefons wird eine SMS an den Helfer (Mobilnummer) geschickt.
 - Die Telefonnummer **des Helfers** kann im gleichen Menü der Intelligennten Swissvoice eingestellt werden.

(Menü > 📶 > Intelligente Hinweise ...drücken.

Intelligente Pflege

- Bei **ZU WENIG TELEFONAKTIVITÄT** oder **ZU WENIG BEWEGUNG** (Tastatur, Öffnen/Schließen oder Laden des Telefons) wird eine **SMS** an den **Helfer** (Mobilnummer) geschickt.
- Die Telefonnummer **des Helfers** kann im gleichen Menü der Intelligennten Swissvoice eingestellt werden.

(Menü > 📶 > Intelligente Pflege ... drücken.

Helfer

- Denken Sie daran, die Handynummer des Helfers für SMS-Notfallbenachrichtigungen einzustellen.

(Menü > 📶 > Helfer ... drücken.

Anmerkung: Der Versand von SMS kann zusätzliche Kosten verursachen!

TECHNISCHE DATEN
Quad-band - 850/900/1800/1900 MHz
Zusatzfunktion - Bluetooth
Akku - Li-Ionen, 3,7 V, 800 mAh
Hörerlautstärke - Maximal +35 dB
Sprechzeit - bis zu 5 Stunden
Stand-by-Zeit - bis zu 7 Tage
Abmessungen - ca. 107 x 56 x 20 mm (geschlossen)
ca. 200 x 56 x 12 mm (geöffnet)
USB-Anschluss - Micro-USB
Headset-Anschluss - 3,5 mm Klinke, 4-Leiter (TRRS) Telefonanschluss
SAR-Werte - GSM 900 Kopf: 0,13 / Körper: 0,56
DCS 1 800 Kopf: 0,15/Körper: 0,96

PROBLEME UND LÖSUNGEN

Probleme	Lösungen
Das Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden.	Kein Akku eingelegt; der Akku ist nicht geladen.
Das Telefon fordert eine PUK an, wenn ich das Telefon einschalte.	Wenn Sie die PUK für Ihre SIM-Karte nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
Die Signalqualität wird nicht angezeigt.	Keine Netzwerkverbindung. Das Mobiltelefon befindet sich an einem Ort, an dem kein Netzwerkdienst verfügbar ist. Bitte wechseln Sie an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Bei einigen Funktionen erscheint eine Meldung im Display, die darauf hinweist, dass eine Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.	Einige Funktionen können erst nach Beantragung des jeweiligen Dienstes genutzt werden. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Bildschirm eingefroren oder keine Reaktion auf Tastendruck	Entfernen Sie den Akku für 3 Minuten und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Die Meldung „SIM einlegen“ erscheint im Display.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kurzer Zeit leer.	Akku ist defekt. Legen Sie das Telefon richtig in das Ladegerät oder schließen Sie das Ladegerät ordnungsgemäß an. Reinigen Sie den Ladekontakt des Mobiltelefons und des Ladegerätes mit einem trockenen, weichen Tuch. Laden Sie das Mobiltelefon 4 Stunden lang auf.
Das Handy ist versehentlich nass geworden.	Schalten Sie das Telefon sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten.

TIPPS ZUM AKKU

- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um ein versehentliches Kurzschließen der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male geladen/entladen werden, aber seine Lebensdauer ist begrenzt. Ersetzen Sie den Akku, wenn die Akkuleistung merklich abgenommen hat.

NETZWERKDIENTSE UND -KOSTEN
Das S28 ist für den Anschluss an ein Mobilfunknetz vorgesehen. Die Nutzung von Netzwerkdiensten und SMS kann zu Übertragungskosten führen.

NUTZUNGSBEREICH

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon aus, ohne in der Nähe befindliche medizinische Geräte zu beeinträchtigen (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht in Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen und Chemikalien.

SICHERHEIT

- Vermeiden Sie die Einwirkung von Rauch, Staub, Vibrationen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze und direktem Sonnenlicht.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie es trocken.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör und Akkus. Versuchen Sie niemals, andere Produkte zu verbinden.
- Versuchen Sie niemals, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Reparaturen an diesem Gerät müssen von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Telefon und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die SIM-Karte kann entfernt werden. Vorsicht! Kleine Kinder können sie verschlucken.

- Der Klingelton wird über den Lautsprecher ausgegeben. Nehmen Sie zuerst einen eingehenden Anruf entgegen und halten Sie dann das Telefon an Ihr Ohr. Dadurch werden mögliche Hörschäden vermieden.
- Verwenden Sie eine zugelassene Freisprecheinrichtung und einen geeigneten Halter beim Autofahren. Die geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm zu implantierten Herzschrittmachern, um Interferenzen zu vermeiden. Tragen Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche, wenn es eingeschaltet ist. Halten Sie das Telefon während eines Gesprächs immer an das Ohr, das am weitesten vom Herzschrittmacher entfernt ist. Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie nachteilige Auswirkungen bemerken oder vermuten. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt.
- Dieses Telefon ist mit Hörgeräten kompatibel. Wenn Sie ein Hörgerät tragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an den Hörgerätehersteller, um sich über mögliche Beeinträchtigungen durch mobile Kommunikationsgeräte zu informieren.
- Verlassen Sie sich nicht auf das Mobiltelefon als Schutz für Notfälle. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, eine zuverlässige Verbindung in allen Situationen zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netzadapter nicht durch Möbel oder Ähnliches behindert wird.

UMGEBUNG

🗑 Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr außer Betrieb befindliches Gerät getrennt eingesammelt und entsorgt werden muss. Die Europäische Union hat ein ♻ spezielles Sammel- und Recyclingsystem eingeführt, für das die Hersteller zuständig sind.

Helpen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

CE

KONFORMITÄT

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und gültigen Richtlinien für diese Produkt erfüllt (Richtlinie 2014/53/EU). Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite: **www.swissvoice.net** herunterladen.

Produktgarantie

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, welche dieser Packung beiliegt, aufmerksam durch. Das Produkt S28 entspricht produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien für Gegenstände dieser Art, was durch das „CE“-Zeichen bestätigt wird. Das von Ihnen soeben erworbene Produkt ist ein technisches Erzeugnis und muss sorgfältig behandelt werden.

Zu beachten: Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für dieses Produkt entsprechend den Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.

Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht an Ihren Einzelhändler.

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert Atlinks Europa;147 Paul Doumer, Allee 92500, Rueil-Malmaison, Frankreich, für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung (im Folgenden: das „Produkt“) den technischen Spezifikationen in der beigefügten Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt an dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde. Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, auf der/auf dem auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist.

Um während der Garantiezeit einen Anspruch aus der Garantie geltend zu machen, müssen Sie das Produkt unverzüglich nach Auftreten oder Entdeckung eines Mangels vollständig Ihrem Fachhändler zurückgeben, zusammen mit dem Kaufnachweis, also der Rechnung oder dem Kassenbon Ihres Fachhändlers, in dem die Verkaufsstelle und die Seriennummer des Produktes genannt sind.

Atlinks verpflichtet sich, auf ihre Kosten jeden wegen eines Konstruktions-, Material- oder Herstellungsfehlers mangelhaften Bestandteil zu reparieren oder durch einen gleichen Bestandteil oder einen Bestandteil, der dem mangelhaften Teil im Hinblick auf Funktion und Leistungsumfang mindestens gleichwertig ist, zu ersetzen.

Sollte die Reparatur oder ein Ersatz zu normalen wirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich sein, wird Ihnen der Kaufpreis des Produkts zurückerstattet, oder das Produkt wird durch ein gleichwertiges Produkt ersetzt.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, besteht für den Ersatzgegenstand – der neu oder überholt sein kann - eine Garantie im Sinne der vorstehenden vier Absätze auf die Dauer von neunzig (90) Tagen ab der Reparatur oder bis zum Ende der ursprünglichen Garantiezeit; es gilt der längere der beiden Zeiträume. In diesem Zusammenhang wird die Garantiezeit verlängert um jeden Zeitraum von sieben Tagen oder mehr zwischen der Übergabe des mangelhaften Produktes an den Verkäufer und dem Tag, an dem das (reparierte oder ersetzte) Produkt Ihnen wieder zur Verfügung gestellt wird.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Installation oder Benutzung folgen nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Inkorrekte Anschlüsse oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, insbesondere mit inkompatiblem Zubehör, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Das Produkt wurde geöffnet oder durch nicht autorisierte Ersatzteile verändert oder repariert.
- Gelöschte, unlesbare oder beschädigte Seriennummer.
- Normaler Verschleiß, inbegriffen der normale Verschleiß von Zubehör, Batterien und Bildschirm.

Die im geographischen Benutzungsgebiet geltenden technischen Normen und Sicherheitsstandards wurden nicht beachtet.

- Das Gerät hat einen Stoß oder Fall erlitten.

- Das Produkt wurde beschädigt durch Blitzschlag, elektrische Überspannung, eine Wärme- oder Strahlenquelle, Wasser; durch außergewöhnliche Temperatur-, Feuchtigkeits- oder andere Umgebungsbedingungen, durch jede andere vom Produkt selbst unabhängige Ursache.

- Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung.
- Eingriff, Veränderung oder Reparatur durch eine nicht von Atlinks autorisierten Person. Wenn das eingeschickte Produkt nicht mehr unter Garantie steht, werden Sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erhalten. Er wird auch die Kosten der Untersuchung und die Transportkosten enthalten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden, wenn Sie wünschen, dass das Produkt an Sie zurückgeschickt wird.

Diese Garantie gilt in dem Land, in dem Sie das Produkt ordnungsgemäß erworben haben, sofern dieses Land ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.

Soweit die geltenden gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, beschränken sämtliche Garantien und Gewährleistungen seitens der Atlinks Europe sich auf den vorstehenden Inhalt; darüber hinausgehende Garantien und Gewährleistungen schließt sie ausdrücklich aus.

Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende:

A) Die vorstehende Garantie schließt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein –eine Gewährleistung für Handelsüblichkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.
B) Atlinks haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, Gewinnausfall, Verlust von Aussichten, Umsatz oder Einkünften, Beschränkung der Geschäftstätigkeit; ferner nicht für mittelbare, immaterielle, Neben- oder Folgeschäden.
C) Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist die Haftung der Atlinks auf den Kaufwert beschränkt.

Atlinks Europa

147 Paul Doumer Allee
92500 Rueil-Malmaison
Frankreich

Modell: Swissvoice S28

A/W-Nr. : 10001983 Rev.0 (DE)

Gedruckt in China