



## KURZANLEITUNG

De


### Basisstation

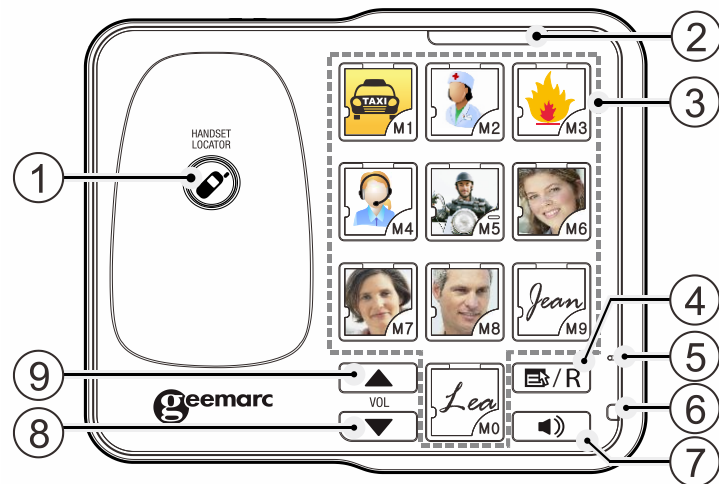

### Handapparat

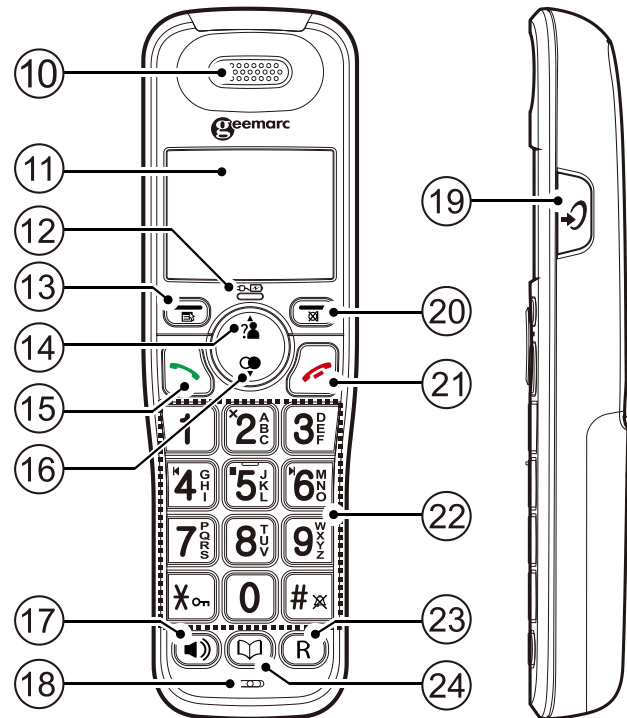

### Anschluss Basisstation

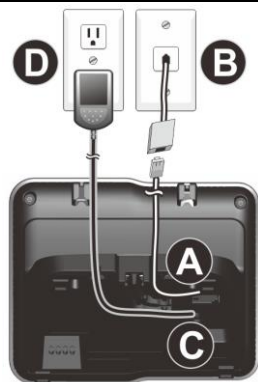

!!! Prüfen Sie bitte unser Website Geemarc.com für die Details der Bedienungsanleitung !!!

## INHALT DER VERPACKUNG

1 Telefon-Basisstation, 1 kabelloser Handapparat, 1 Netzteil, 1 Telefonkabel, 1 NiMh Akkupack, 1 Kurzanleitung.

## EINRICHTUNG

### Anschluss des Telefons

Telefonkabel an die Telefonanschlussbuchse (A) und an den Telefonanschluss in der Wand anschließen (B).

Netzteil-Klinke an die Basisstation (und das DC Ladegerät) (C), danach den Netzteilstecker an eine Wandsteckdose anschließen (D).

Ausschließlich das mit dem Telefon mitgelieferte Netzteil verwenden.

### Anschluss des Akkupacks

Klinke des Akkupacks fest in den Anschluss im Batteriefach des Handapparates einstecken.

Das mitgelieferte Akkupack wie angezeigt einlegen.

Die Abdeckung flach an das Batteriefach legen und aufwärts schieben, bis sie einrastet.



### Akkupack laden

Das Akkupack beim ersten Ladevorgang mindestens 16 Stunden laden.

## ÜBERBLICK

### Basisstation

#### 1. /ORTUNG DES HANDAPPARATS

Drücken, während das Telefon nicht benutzt wird, um alle Handapparate zu rufen.

#### 2. BELEGT

**EIN** wenn ein Handapparat belegt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

**EIN**, wenn ein Handapparat registriert wird.

**Blinkt**, wenn ein Anruf eingeht oder wenn Handapparate registriert werden.

#### 3. BILDERTASTEN

10 große Bildertasten, um Nummern zu speichern, oder um zu wählen.

#### 4. FLASH / PROG

**Online:** Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Rückruf zu tätigen.  
**Ungenutzt:** Drücken Sie diese Taste, um die Bildertasten zu programmieren.

#### 5. MIKROFON

#### 6. SPRECHMODUSANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

#### 7. LAUTSPRECHERTASTE

**HINWEIS:** warten Sie zwei Sekunden, bevor Sie die Telefonnummer wählen.

#### 8. VOL ( )

Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu reduzieren. Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltens zu senken.

#### 9. VOL ( )

Im ungenutzten Zustand drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltens zu steigern. Im Lautsprechermodus drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu steigern.

### Telefonapparat

#### 10. HÖRMUSCHEL

#### 11. LCD-DISPLAY

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

#### 12. LADELEUCHE ( )

Leuchtet dauerhaft, wenn der Handapparat im Ladegerät geladen wird.

#### 13. MENÜ/OK ( )

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

**Im Untermenü-Modus:** Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

#### 14. OBEN/ANRUFLISTES ( )

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

**Im Menümodus:** Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu blättern.

**In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste:** Drücken, um in der Liste nach oben zu blättern.

**Im Bearbeitungsmodus:** Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

**Während des Klingelns:** Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

#### 15. SPRECHEN EIN ( )

**Im Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen:** Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu tätigen.

**In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste:** Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag per Hörermodus anzurufen.

**Während des Klingelns:** Drücken, um einen Anruf in Hörermodus zu beantworten.

#### 16. UNTEN/WIEDERWAHLLISTE ( )

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

**Im Menümodus:** Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu blättern.

**In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste:** Drücken, um in der Liste nach unten zu blättern.

**Im Bearbeitungsmodus:** Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

**Während des Klingelns:** Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

#### 17. FREISPRECHANLAGE ( )

**Im Bereitschaftsmodus/vor dem Wählen:** Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu tätigen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

**In der Telefonbuchliste/Wiederwahlliste/Anrufliste:** Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Freisprechmodus anzurufen. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

**Während des Klingelns:** Drücken, um einen Anruf im Freisprechmodus zu beantworten. Erneut drücken, um in den Hörermodus zu wechseln.

#### 18. MIKROFON

#### 19. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG ( )

**Während eines Gesprächs:** Drücken Sie , um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren/deaktivieren.

#### 20. ABRUCH/STUMM ( )

**Im Hauptmenü-Modus:** Drücken, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

**Im Untermenü-Modus:** Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

**Im Untermenü-Modus:** Drücken und halten, um zum Bildschirm Bereitschaftsmodus zurückzugehen.

**Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen:** Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

**Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen:** Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

**Während des Klingelns:** Drücken, um die Klingel des Handapparats stumm zu stellen.

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken, um mit einem anderen Handapparat zu kommunizieren.

#### 21. SPRECHEN AUS ( )

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen

**Im Menü-/Bearbeitungsmodus:** Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

**Im Menü/Bearbeitungsmodus:** Drücken und halten Sie, um zum Bereitschaftsbildschirm zurückzugehen.

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken und halten Sie, um den Handapparat auszuschalten.

**Drücken und halten Sie,** um ihn einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

#### 22. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN ( ), RAUTE (#)

**Vor der Wahl oder im Bearbeitungsmodus:** Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / / einzufügen.

**\* Taste im Bereitschaftsmodus:** Drücken und halten Sie, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

**# Taste im Bereitschaftsmodus:** Drücken und halten Sie, um die Klingel ein-/auszuschalten.

**0 Taste in Bereitschaftsmodus / vor dem Wählen / Nummerbearbeitungsmodus:** Drücken und halten Sie, um eine Pause einzufügen.

#### 23. R

**Während eines Gesprächs:** Drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, wenn Sie bei Ihrem Dienstleistungsanbieter die Anklopf-Option abonniert haben.

#### 24. TELEFONBUCH ( )

**Im Bereitschaftsmodus:** Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

## MENÜ EINSTELLUNG

**Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:** Drücken Sie die Menü/OK-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Mittels der  $\nabla$   $\blacktriangle$ -Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der Menü/OK-Taste.

Der voreingestellte PIN-Code lautet **0000**.

Der voreingestellte PIN-Code lautet **0000**.

#### Beispiel: Einstellen der Sprache auf dem Handapparat

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$  Sprache, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.



Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, markieren Sie dann  $\nabla$   $\blacktriangle$

HA-Einstellungen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie dann die  $\nabla$   $\blacktriangle$  gewünschte Sprache und drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.








**HANDAPPARATS** auf der Basisstation, um auf den Registriermodus zuzugreifen.

Zugleich am **Handapparat**: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ REGISTRIERUNG.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ BASIS (1-4), Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie 4-ziffrige PIN für die Basisstation ein.

Nach kurzer Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Handapparats kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück, wobei die neue Handapparatenummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Bereitschaftsmodus zurück.

### Abmeldung

**Am Handapparat**: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ BS EINSTELLUNGEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ HA LÖSCHEN, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie PIN **0000** ein, drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ eine der Handapparatenummern, die Sie abmelden möchten, drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK** .

## INTERCOM

### Interner Anruf

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Wenn Sie einen Anruf auf der Basis im Lautsprechermodus erhalten, dann wird der Anruf automatisch auf das Handset weitergeleitet, wenn sich das Handset nicht auf der Ladestation befindet.

### Alle Handapparat anrufen

Drücken Sie auf **C/STUMM** , geben Sie auf dem Tastenfeld "9" ein.

### Weiterleitung eines Auswärtsgespräch

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung beenden Sie den Aufruf auf dem Handapparat.

### Konferenzschaltung

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ INTERCOM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die gewünschte Handapparatenummer auf dem Tastenfeld ein.

Nach Herstellung der Verbindung drücken und halten Sie ✕ bis KONFERENZ erscheint.

**HINWEIS**: Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

## TELEFONBUCH

Ihr Telefon kann im kabellosen Handapparat und an der Basisstation bis zu 50 private Telefonbucheinträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 12 Zeichen für den Namen bestehen. Sie können für Ihre Telefonbucheinträge auch unterschiedliche Klingeltöne wählen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

### Hinzufügen eines neuen Eintrags

#### Im Bereitschaftsmodus :


Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ TELEFONBUCH, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen(oder leer),

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um HINZUFÜGEN zu markieren.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NAME zu wählen, und geben Sie den Namen ein.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um NUMMER zu wählen, und geben Sie die Nummer ein.


Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und ▼▲, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen und ▼▲, um den gewünschten Klingelton für Ihren Telefonbucheintrag zu wählen.


Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um zu speichern.

5

## DIREKT MEM

Ihre AMPLIDECT295 Basisstation kann als weitere Handapparate auch mit einem bestimmten Handapparat/Gerät wie unserem **PhotoDECT295** oder **SOS-PRO 295** gekoppelt werden, die erfordern, dass direkte Speichernummern in die Basisstation einprogrammiert werden. Diese Zahlen (4 max) müssen über den herkömmlichen Handapparat hinzugefügt werden.



**Am Handapparat** : Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ DIREKT MEM,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , markieren Sie ▼▲ M1-M2-M3- M4,

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie die Nummer ein, drücken Sie dann auf OK.

## Speicherung von großen Bildertasten

Sie können 10 Bilder speichern.

**Im ungenutzten Zustand**: Drücken Sie auf , geben Sie durch die Fototasten die Telefonnummer ein (zum Beispiel M0 für die 0 Ziffer),  drücken und gewünschte Bildspeicherungstaste drücken.

**HINWEIS** : Um eine große Bildspeicherungstaste im ungenutzten Zustand zu benutzen, halten Sie das Bild gedrückt, bis das LED aufleuchtet, auf der Basis.

Wenn Sie die Nummer von der Basis auf das Handset weiterleiten möchten, nehmen Sie das Handset von der Basis, um den Anruf anzunehmen.

## ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 15 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

### Anrufbeantworter an-/ ausschalten

#### Handset verwenden:

1. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um den **ANRUFBEANTWORTER** auszuwählen.

2. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um **AB AN/AUS** zu wählen.

3. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um **AN** oder **AUS** zu wählen.


4. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , zur Bestätigung.

### Nachrichten auf dem AB abspielen

Wenn Sie neue Nachrichten haben, zeigt das Display z.B. 02/05 MSGS an, was bedeutet, dass Sie zwei neue Nachrichten und 5 Nachrichten insgesamt haben. Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt, dann gespeicherte alte Nachrichten, bis diese gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

#### Handset verwenden:


1. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um den **ANRUFBEANTWORTER** auszuwählen.

2. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , um **MSG PLAYBACK** anzuzeigen.

3. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , noch einmal, um Nachrichten abzuspielen, der Bildschirm zeigt an, wann die Nachricht erhalten wurde.

4. Drücken Sie beim Abspielen der Nachrichten ▼/▲ um die Lautstärke der Nachrichtenwiedergabe dementsprechend anzupassen.

**HINWEIS**: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei den, sie wird gelöscht.

5. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um die Funktionen **STOPP**, **WEITER**, **ZURÜCK** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens der Nachrichten durchzuführen.

• **STOPP**: Abspielen der Nachricht beenden und zum Menü des ANRUFBEANTWORTERS zurückkehren.

• **WEITER**: Überspringen und zur nächsten Nachricht gehen. Die Daten der nächsten Nachricht werden angezeigt, sofern es eine

weitere Nachricht gibt.

• **ZURÜCK**: Überspringen und die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Die Daten der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.

• **LÖSCHEN**: Löschen der aktuellen Nachricht, und die nächste Nachricht wird abgespielt.

6. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , um die Einstellung zu bestätigen.


### Anrufbeantworterverzögerung einstellen


Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen einspringt, oder TIME SAVER.


Die TIME SAVER Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgenommen wurde—danach geht der Anrufbeantworter schon nach ungefähr 2 Klingeltönen an. Das ist bei Fernzugang sehr nützlich: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen, und Sie haben nach vier mal klingeln noch keine Verbindung, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, und Sie können auflegen, bevor Ihnen durch den Anruf Gebühren entstehen.

#### Handset verwenden:

1. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um den **ANRUFBEANTWORTER** auszuwählen.

2. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um **AB EINSTELLUNGEN** auszuwählen.

3. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um **ANNAHMEVERZÖGERUNG** auszuwählen (verfügbare Optionen: **2x KLINGELN**, **4x KLINGELN**, **6x KLINGELN**, **8x KLINGELN** oder **TIME SAVER**).

4. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , und ▼/▲ um die gewünschte Annahmeverzögerung auszuwählen.

5. Drücken Sie die **LINKE WEICHE TASTE** , zur Bestätigung.

### FERNGESTEUERTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein- oder auszuschalten, und um Nachrichten abzuhören.

1. Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.

2. Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf ✕.

3. Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist **0000**).

4. Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Die	Funktionen	
	<b>Während keine Nachricht abgespielt wird</b>	<b>Während eine Nachricht abgespielt wird</b>
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5	Nachricht abspielen	Abspielen der derzeitigen Nachricht stoppen
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

**HINWEIS**: Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll und der Antwortmodus ANTW & AUFZEICHNUNG eingestellt ist, wechselt der Antwortmodus in NUR ANTWORTEN.

Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.

Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

7

## TECHNISCHE ANGABEN

Grundlegende Informationen	
Gültiger Bereich des Handapparats	In Innenräumen: 50m Im Freien:300m
Betriebsdauer des Handapparats	Standby-Dauer: etwa 100H Stunden Sprechzeit: etwa 10H.
HF Signalbezeichnung	
Frequenz	1.88 GHz bis 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Netzteil	
Basis	Eingang 100-240V 50/60Hz; Ausgang 6V; 450 mA Netzgerät.
Ladegerät für Anhänger	Eingang 100-240V 50/60Hz; Ausgang 6 V; 450mA Netzgerät.
Handapparat	2,4V; 500mAh,wiederaufladbares Akkupack

## GARANTIE

Geemarc bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie gratis. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com/de**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es auseinandergebaut werden von jemandem, der kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG**: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE.SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

## ERKLÄRUNG:

### CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*

### VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

8