



SENNHEISER-SET 860/880

Das + für Ihren TV-Ton.

Anschlussmöglichkeiten für Ihr Sennheiser-Set


SENNHEISER



So schließen Sie Ihr Sennheiser-Set an

Zum Anschluss Ihres Sennheiser-Sets an eine Audioquelle z. B. Fernseher bieten sich fünf verschiedene Möglichkeiten an. Diese haben wir auf den folgenden Seiten aufgelistet. Versuchen Sie erst Option 1, falls diese Option nicht möglich ist, gehen Sie weiter zu Option 2 und so weiter.

Digital Audio

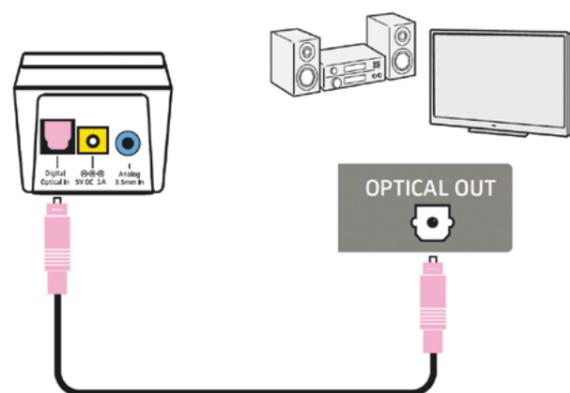

1. Optisch

Die bestmögliche Audioübertragung erzielen Sie, wenn Sie den Sender mit dem mitgelieferten optischen Digitalkabel an Ihr Fernsehgerät oder Ihre Stereoanlage anschließen.

Beachten Sie, dass Ihr Funkkopfhörersystem nur digitale Signale wiedergeben kann, die dem Standard PCM entsprechen. Wie Sie das Audioformat der angeschlossenen Audioquelle auf PCM ändern können, erfahren Sie im Ton-Menü oder in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Stereoanlage.


Wenn ein nicht kompatibles digitales Audiosignal verwendet wird, blinkt die LED "Senderstatus" weiß-blau und eine Audiowiedergabe ist nicht möglich. Verbinden Sie das optische Digitalkabel (H) mit dem rosa gekennzeichneten Audioanschluss "Digital Optical In" des Senders und mit dem optischen Ausgang Ihrer Audioquelle bzw. Ihres Receivers.

Legende



Digitalkabel (H)

Analog Audio

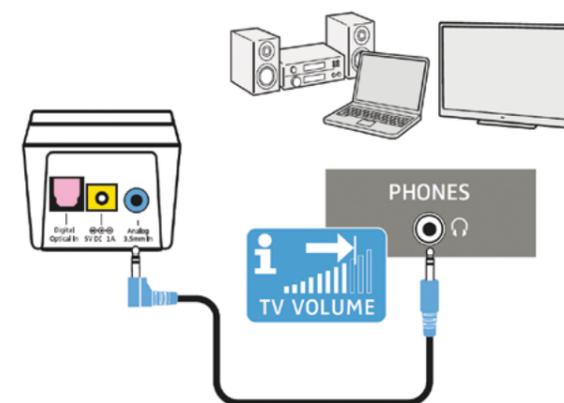

2. Kopfhörerausgang

Meistens finden Sie den Kopfhörerausgang an der Vorderseite oder an einer der Seiten Ihres Fernsehers. Stecken Sie das Audiokabel (A) in den Kopfhörerausgang Ihres Fernsehers. Bei Bedarf können Sie hierfür einen Adapterstecker (B) verwenden.

Achtung: Es besteht die Möglichkeit, dass nun kein Ton mehr aus den Lautsprechern kommt. Kontrollieren Sie im Audio-Menü Ihres Fernsehers, ob sowohl der Kopfhörerausgang als auch die Lautsprecher aktiviert werden müssen. Falls ja, wählen Sie diese Möglichkeit in Ihren Einstellungen aus. Wenn Ihr Fernseher keinen Kopfhörerausgang besitzt, gehen Sie über zu Option 3.

Legende




Audiokabel (A)



Klinkenadapter (B)


Analog Audio

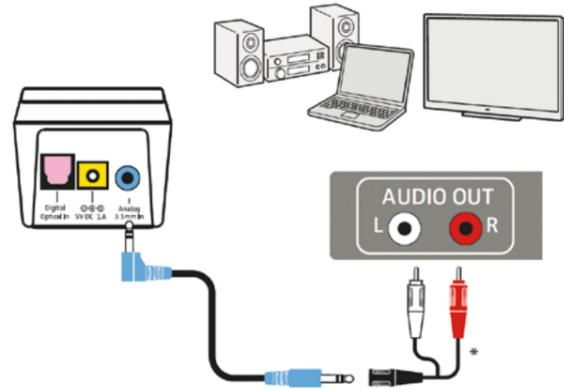

3. Audioausgang (RCA/CINCH)

Verbinden Sie Ihr CINCH-Kabel* (C) mit dem Audiokabel (A). Stecken Sie den CINCH-Stecker in den AUDIOAUSGANG/OUTPUT Ihres Fernsehers oder des externen Receivers. Dieser AUDIO AUSGANG/OUTPUT ist an dem Symbol (D) zu erkennen. Falls Ihr Fernseher oder Ihr externer Receiver keinen AUDIO-AUSGANG/OUTPUT hat, gehen Sie über zu Option 4.

Analog Audio

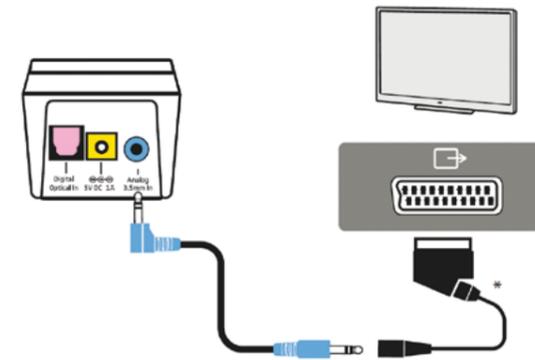

4. SCART-Ausgang

Verbinden Sie das SCART-Kabel* (E) mit dem Audiokabel (A). Stecken Sie nun diese Steckverbindung in den SCART-AUSGANG/OUTPUT Ihres Fernsehers. Dieser SCART-AUSGANG/OUTPUT ist an dem Symbol (D) zu erkennen. Falls Sie einen externen Receiver verwenden, der über SCART-Kabel* mit dem Fernseher verbunden ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Sennheiser-Set NICHT mittels SCART-Kabel* anzuschließen. Wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Lösungen dieser Übersicht.

*Nicht im Lieferumfang enthalten. Eine Nachbestellung ist möglich.


Legende



CINCH-Kabel* (C)



Audiokabel (A)



Audio Ausgang/
Output (D)


Legende



SCART-Kabel* (E)



Audiokabel (A)



Audio Ausgang/
Output (D)

5. HDMI-Ausgang

Falls Sie Ihr Sennheiser-Set nicht mit einer der oben aufgeführten Varianten anschließen können, benötigen Sie eine externe HDMI-Box* (F). Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach weiteren Informationen zu dieser Lösung.

- Schließen Sie die HDMI-Box* (F) an eine Steckdose an.
- Verbinden Sie das HDMI-Kabel* (G) mit dem HDMI-AUSGANG/OUTPUT Ihres Fernsehers. Dieser ist an dem Symbol (D) zu erkennen.
- Stecken Sie die andere Seite Ihres HDMI-Kabels* (G) in den Anschluss HDMI-IN Ihrer HDMI-Box* (F).
- Stecken Sie den CINCH-Stecker Ihres CINCH-Kabels* (C) in den Anschluss AUDIO-OUT Ihrer HDMI Box* (F).
- Verbinden Sie die andere Seite Ihres CINCH-Kabels* (C) mit dem Audiokabel Ihres Sennheiser-Sets.




Legende



Wenn der externe Receiver und der Fernseher bereits über ein HDMI-Kabel angeschlossen sind, folgen Sie den folgenden Schritten:

- Schließen Sie die HDMI-Box* (F) an eine Steckdose an.
- Trennen Sie das HDMI-Kabel* (G) zwischen dem externen Receiver und dem Fernseher auf der Seite des Fernsehers.
- Stecken Sie den getrennten HDMI-Stecker in den Anschluss HDMI-IN Ihrer HDMI-Box* (F).
- Verbinden Sie das HDMI-Kabel* (G) aus der Verpackung der HDMI-Box* (F) mit dem Fernseher und dem HDMI OUT der HDMI-Box* (F).
- Stecken Sie den Stecker des CINCH-Kabels* (C) in das AUDIO OUT der HDMI-Box* (F).
- Verbinden Sie das andere Ende des CINCH-Kabels* (C) mit dem Audiokabel Ihres Sennheiser Sets.

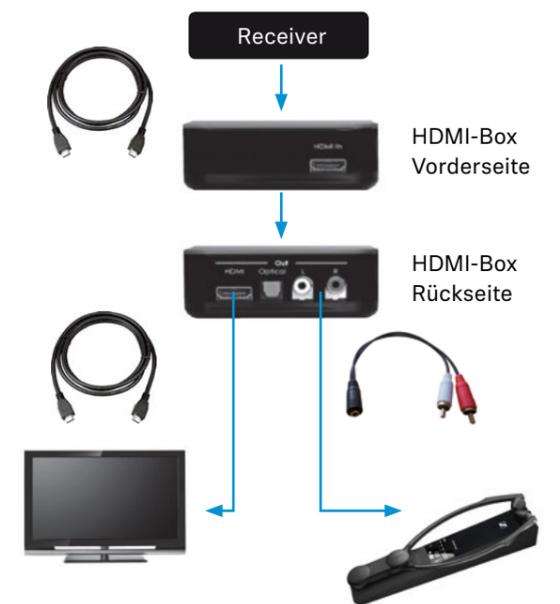

Dieser Anschluss ist in der Abbildung rechts zu sehen.

*Nicht im Lieferumfang enthalten. Eine Nachbestellung ist möglich.

Legende





Beim Gebrauch meines Sennheiser-Sets treten Störungen auf

Unter Störungen verstehen wir: knallende Geräusche, kratzende Geräusche, starkes Rauschen, Tonausfall.

1. Ist der Kinnbügelhörer mit dem Sender gepaart? Der Kinnbügelhörer und der Sender Ihres Funkkopfhörersystems sind im Auslieferungszustand bereits miteinander gepaart. Um sie erneut zu paaren oder einen weiteren Hörer mit dem Sender zu paaren, legen sie den Hörer dazu kurz auf die Ladeschale des Senders.
2. Sind alle Stecker richtig angeschlossen?
3. Ist der Akku geladen?
4. Wenn die Lautstärke Ihres Fernsehers nicht hoch genug eingestellt ist, kann es sein, dass sich das Sennheiser Set automatisch ausschaltet. Sie sollten dann die Lautstärke Ihres Fernsehers erhöhen. Stellen Sie die Lautstärke im Audio-Menü Ihres Fernsehers auf mindestens 80 % der Maximallautstärke.
5. Beim Set 880 ist es möglich, dass eine falsche Audioquelle ausgewählt ist. Um dieses zu beheben, drücken Sie den Knopf am Sender für zwei Sekunden, um von digital auf analog oder umgekehrt zu wechseln.

Allgemein

Lippensynchronität / Verzögerung

Durch den Gebrauch von digitalem TV und einer Kombination diverser Anschlüsse ist es möglich, dass der Ton Ihres Sennheiser Sets nicht synchron mit den Lippenbewegungen der Personen im Fernsehen ist. Bei den meisten Fernsehern und Receivern können Sie dies im Audio-Menü anpassen.

Kopfhöreranschluss

Einige Fernsehgeräte schalten die Lautsprecher stumm, wenn Sie den Sender an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen. Andere Modelle haben ein eigenes Einstellmenü für die Lautstärke der Kopfhörerbuchse. Überprüfen Sie in der Menüeinstellung Ihres Fernsehgeräts, wie die Stummschaltung ausgeschaltet oder die Lautstärke eingestellt wird. Verwenden Sie alternativ eine der anderen aufgezeigten Anschlussmöglichkeiten an Ihrem Fernsehgerät.

Gebrauchsanweisung

Alle hier genannten Hinweise können Sie auch in Ihrer Gebrauchsanweisung nachlesen.

Sennheiser Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

Sennheiser (Schweiz) AG
In der Luberzen 29, 8902 Urdorf, Switzerland

Sennheiser Austria GmbH
Zimbagasse 5a, 1140 Wien, Austria

www.sennheiser.com

VSSVST1700024